

# Jährliche Unterweisung Reinigung (Auszug)



hectas Facility Services

I-IMS-Unterweisung Reinigung-2020\_V02

**1. Reinigungsarbeiten allgemein**

**9. Leitern und Aufstiege**


**10. Treppen**

# Übersicht

# Reinigungsarbeiten allgemein



# Richtige Schuhe

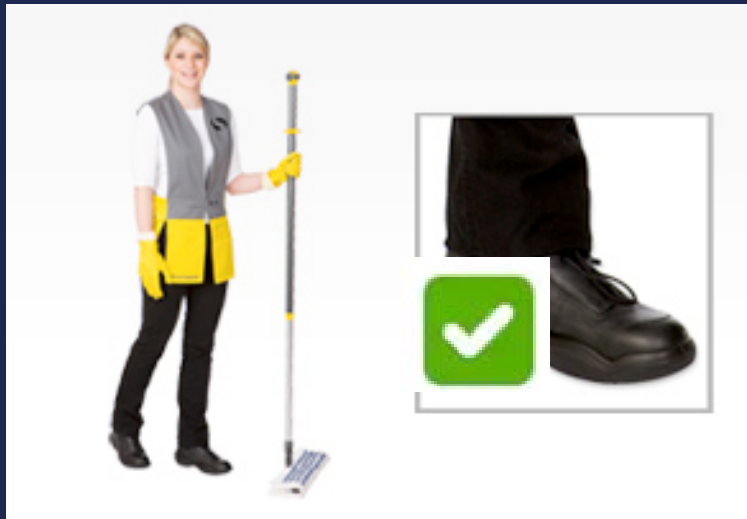

- Festen Sitz am Fuß
- Vorne verschlossen
- Rutschhemmende Sohle
- Festen Fersenhalt
  
- Sturzgefahr durch falsches Schuhwerk und Staubsaugerkabel

# Warnhinweis bei Nassreinigung



→ Stellen Sie bei Nassreinigung das Warnschild auf

# Leitern und Aufstiege



# Sicher stehen! Vor dem Gebrauch der Leiter:



1. Qualifizierte Unterweisung mittels Betriebsanweisung
2. Ist die Leiter geeignet?
3. Beim Transport von Leitern auf Dachträgern oder in einem Lastkraftwagen auf angemessene Weise befestigen.
4. Sichtprüfung der Leiter auf Beschädigung vor Benutzung
5. Keine beschädigte Leiter benutzen.

# Aufstellen der Leiter



1. Aufstellposition korrekt?
2. Untergrund geeignet? (nicht auf z. B. Eis, blanken oder rutschigen Flächen)
3. Sperreinrichtungen, sofern angebracht, vollständig sichern
4. Leiter nur auf einem ebenen, waagerechten und unbeweglichen Untergrund stellen
5. Anlegeleiter gegen ebene und feste Flächen lehnen (Fenster und Türen sind nicht geeignet) und vor der Benutzung sichern
6. Leiter niemals von oben her in eine neue Stellung bringen
7. Bei in Stellung bringen ist auf das Risiko einer Kollision zu achten, z. B. mit Fußgängern, Fahrzeugen oder Türen. Türen (jedoch nicht Notausgänge) und Fenster im Arbeitsbereich verriegeln, falls möglich
8. Risiken durch elektrische Betriebsmittel im Arbeitsbereich feststellen, z. B. Hochspannungsfreileitungen oder andere freiliegende elektrische Betriebsmittel



# Benutzung der Leiter


1. Stehleitern nicht zum Aufsteigen auf eine andere Ebene benutzen
2. Leiter nicht im Freien bei ungünstigen Wetterbedingungen, z. B. starkem Wind, benutzen
3. Vorsichtsmaßnahmen treffen, damit keine Kinder auf der Leiter spielen
4. Nicht zu lange ohne regelmäßige Unterbrechungen auf der Leiter bleiben (Müdigkeit ist eine Gefahr)
5. Gegenstände, die beim Besteigen einer Leiter transportiert werden, sollten nicht schwer und leicht zu handhaben sein

## Reparatur, Wartung und Lagerung








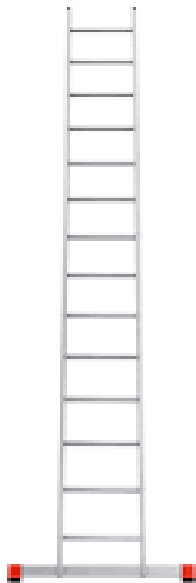








*Reparaturen und Wartungsarbeiten nur durch eine sachkundige Person und nach den Anleitungen des Herstellers!*

# Hinweis zu Anlegeleitern

- » Alle Leitern, die als Anlegeleitern benutzt werden können und eine Länge über 3 m haben müssen mit einer Quertraverse ausgestattet sein.
- » Das gilt auch dann, wenn die Innenleitern (> 3m) von Mehrzweckleitern als Anlegeleitern genutzt werden.



# Übliche Piktogramme auf Leitern

	Anleitung lesen		Sichtprüfung der Leiter vor der Benutzung
	Max. Anzahl der Benutzer auf einer Leiter		Leiternfüße überprüfen
	Richtiger Aufstellwinkel 65° bis 75°		Max. Belastung 150kgpro Leiter
	Ausbesicherung muss vor der Benutzung eingerastet sein		Die drei obersten Sprossen einer Anlegeleiter nicht als Standsprossen benutzen
	Leiterüberstand über der Ausstiegsebene		Die vier obersten Sprossen einer Stehleiter mit aufgesetzter Schiebelleiter nicht als Standsprossen benutzen
	Unteres/oberes Leiterende sichern		Die zwei obersten Sprossen/Stufen einer Stehleiter ohne Plattform nicht als Standfläche benutzen
	Die Spreizsicherung an Stehleitern müssen gespannt sein		Werden Gelenkleitern als Stehleitern benutzt müssen die Leiterschenkel bis zum Anschlag gespreizt werden
	Rastbolzengelenke und Zugbolzenverriegelungen müssen immer eingerastet sein		Oberer Anlegewinkel flächig anlegen. Gurt auf Spannung

	Keine beschädigte Leiter verwenden		Leiter auf waagrechten und festen Untergrund stellen
	Verunreinigungen auf dem Boden ausschließen		Auf festem Untergrund Aufstellen
	Auf richtiges Anlegen des oberen Leiterendes achten		Leiter in richtiger Aufstellrichtung benutzen
	Nur eine Person auf jedem besteigbaren Schenkel der Leiter		Keine sperrige oder schwere (<10kg) Gegenstände auf der Leiter mitführen
	Seitliches Hinauslehnen vermeiden		Seitliches Wegsteigen von der Leiter ist unzulässig
	Mit dem Gesicht zur Leiter auf- oder absteigen		Beim Transport der Leiter auf Gefährdung durch Stromleitungen achten
	Nur mit geeigneten Schuhen die Leiter benutzen		Leiter nicht als Überbrückung verwenden
	Stehleiter nicht als Anlegeleiter benutzen		Schnee- und Eisschieber nicht über die Leiter aufbringen. Einhängehaken benutzen!
	Innenteil der mehrteiligen Gelenkleiter darf nicht ohne Außenteile als Stehleiter benutzt werden		Gefahr durch Scherstelle
	Gefahr durch Quetschen		

# Treppen



# Treppen

**Treppen begehen Sie sicher, wenn Sie:**

- immer den Handlauf benutzen.
- Treppen immer umsichtig benutzen.
- Treppen freihalten.
- Treppen nicht als Abstellflächen benutzen.



hectas Facility Services  
Stiftung & Co. KG

Konsumstr. 45  
42285 Wuppertal

E [info@hectas.com](mailto:info@hectas.com)

**danke.**